

JY-9999
晴天系列
多功能換氣扇

安裝
使用說明書



安裝方法

一. 安裝前的準備工作


在安裝多功能換氣扇之前，請先依下列步驟確認

1. 開通風孔

確定牆壁上進風孔的位置(應在天花板上方)，在該位置開一直徑105mm的圓孔。

2. 安裝通風管

將直徑100mm通風管的一端套上通風孔固定在外牆上，通風管與通風孔的空隙處用填充劑填縫。

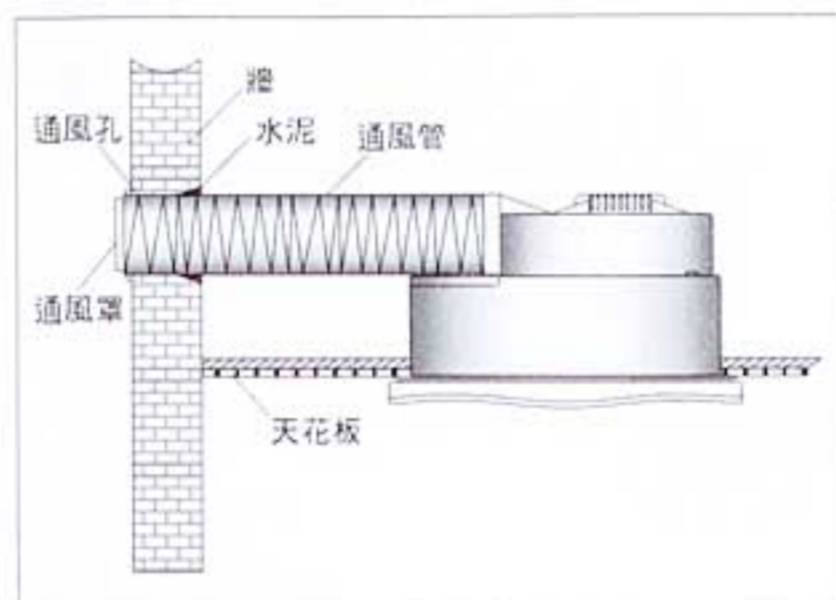

注意:因通風管的長度為1.5m，故在安裝通風管時需考慮產品安裝位置中心至通風孔的距離請勿超過1.5m。

3. 確定多功能換氣扇安裝位置


為了取得最佳的取暖效果。多功能換氣扇應安裝在浴缸或淋浴間中央正上方的天花板上。安裝完畢後，面罩距離地面的高度，必須在2.1m-2.3m之間，過高或過低都會影響使用效果。



- 通風管應避免與熱水器排氣管接入同一條通道，以免危險氣體滲入浴室。
- 本產品禁止安裝在固定插座的下方。
- 本產品禁止安裝在滲水嚴重的地方。
- 本產品安裝應盡量遠離窗簾和其他可燃材料，以避免產生危險。
- 本產品安裝應避免在浴缸內或淋浴區內可以觸及到開關。

4. 安裝尺寸

在安裝位置留出空間，天花板與房屋頂部形成的夾層空間高度不能少於250mm。在天花板上產品安裝位置切割出395X275mm尺寸的方孔。方孔邊緣距離牆壁不可少於250mm。

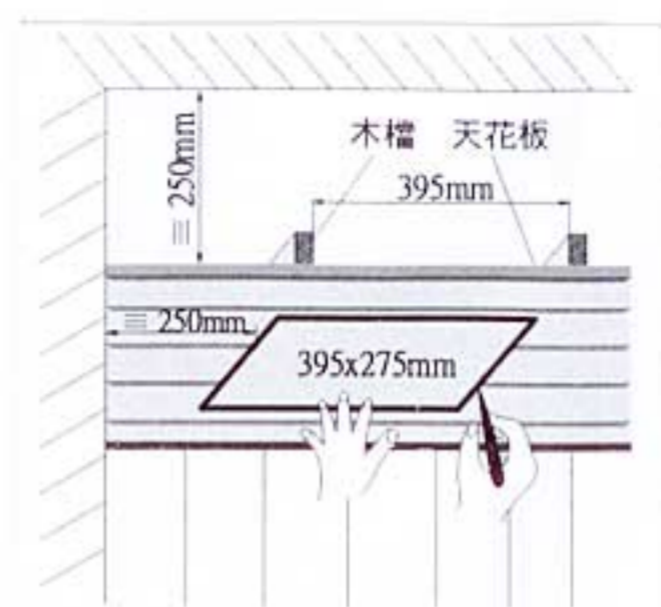

注意1:天花板和木樑要有足夠的強度。

注意2:最好在浴室裝修時，就把安裝多功能換氣扇安裝考慮進去。並作好相應的準備工作。



本產品只能水平安裝，不能安裝在傾斜的天花板或垂直的牆上。

二. 把多功能換氣扇固定在天花板上

1. 取下面罩

將面罩上的燈光板取下，再取十字螺絲起子拆下固定面罩之兩顆螺絲，再取下面罩。

2. 配接電源線

主機背面電器盒之接線座，請使用2.0mm單心電源線接線，(絞線絕對不可使用)，剝掉電線被覆15mm，將蕊線使勁插入接線孔上之電源用連接端子(1及2孔位)，接地線插在第3孔位，配線時由浴室排風扇位置起多預留1m長線。


3. 外接照明2接線

本機可獨立外接1組照明獨立控制，主機背面電器盒之接線座照明2，將外線照明線依上述配電源線方式安裝。

4. 控制線接線

請事先預留好控制線連結，主機背面主控器之控制線接頭與預留控制線接腳連結，使勁卡入。


K:斷路器 S:負離子 R:照明 F1:吹風 F2:換氣 P1 P2:PTC發熱器

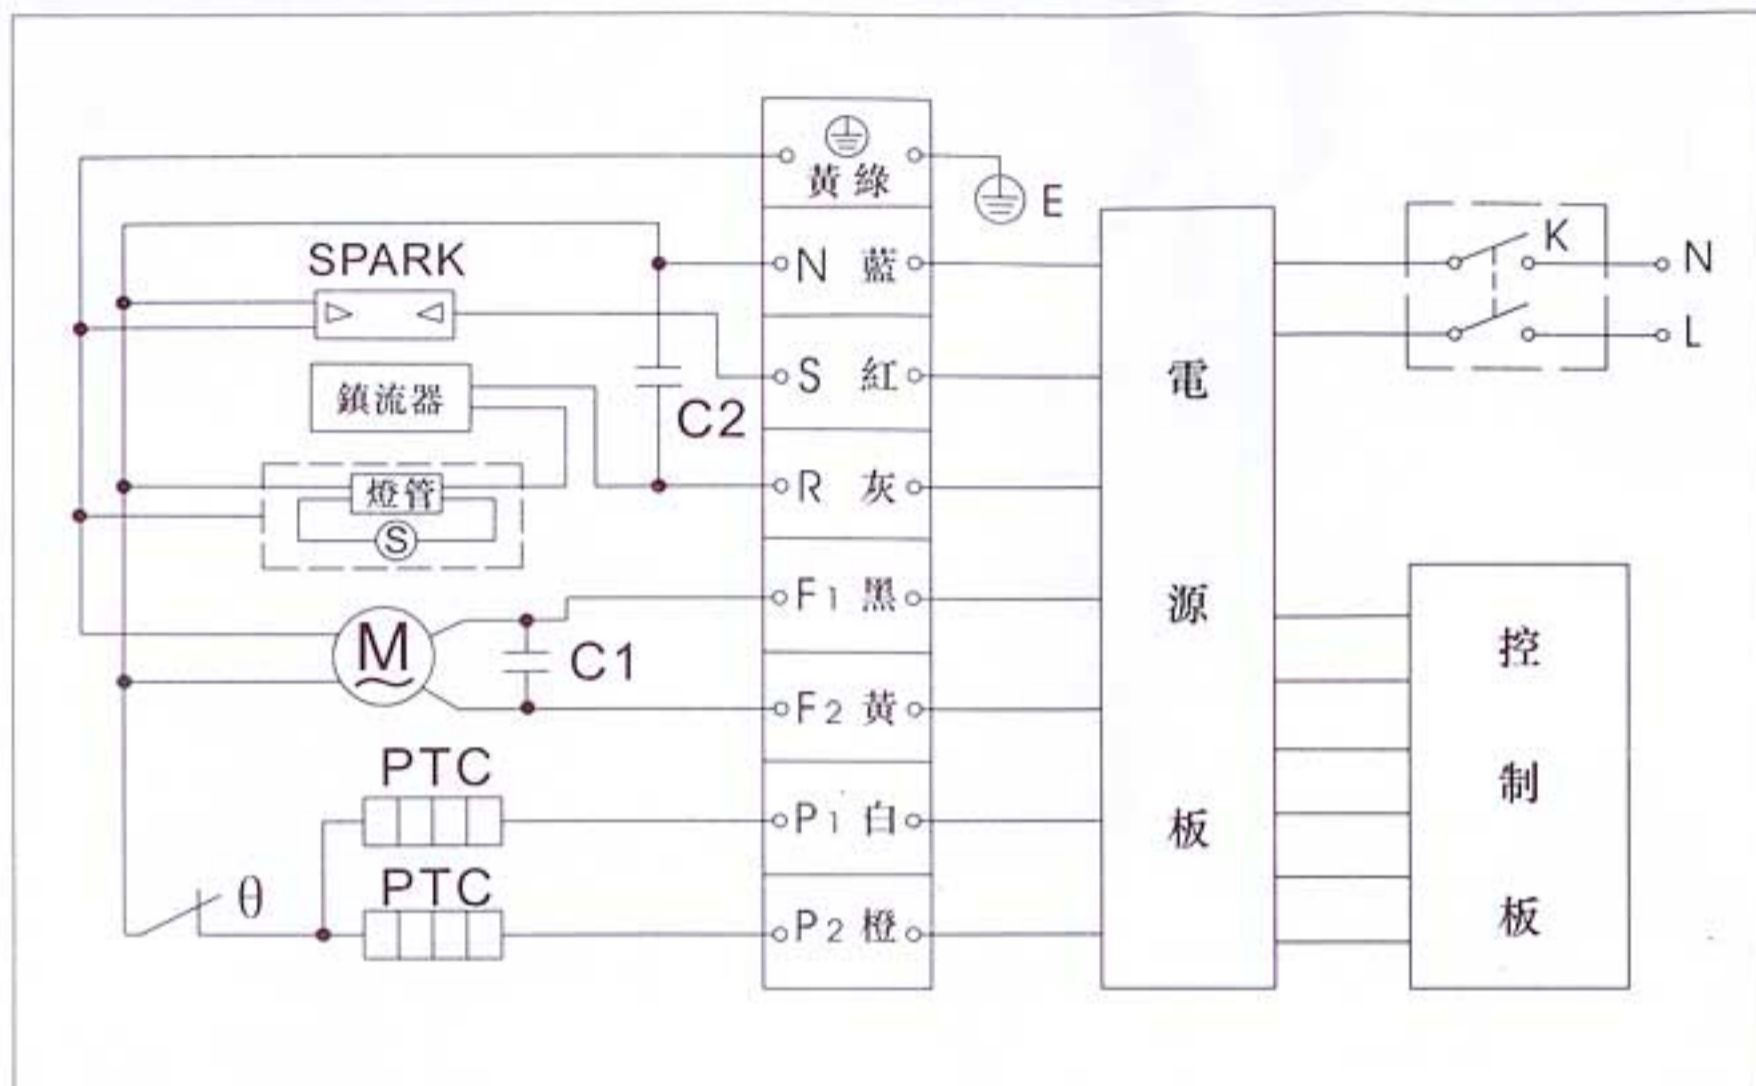

- 請裝設專用斷路器及漏電斷路器，為方便主機之拆卸，配電源線及外接照明線及控制線須多預留1公尺。
- 為了保持房間的美觀，控制線與開關底盒最好在裝修前預埋在牆體內。
- 安裝接線須由專業人員完成。
- 安裝時電源線保持在斷電狀態。
- 務必確認電力公司的契約容量不足時，需增加用電工程。
- 本產品接地需依照第3種電器工程裝設，絕不可連接於自來水管及瓦斯管等。


5. 連接通風管

通風管伸進室內的一端拉出，套在多功能換氣扇出風罩殼的出風口上，並用抱箍繫緊。

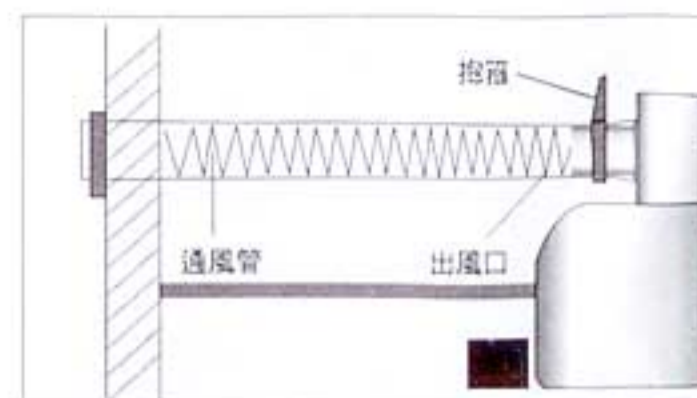

6. 把主機推進孔內

根據出風口的位置選擇正確的方向，把多功能換氣扇箱套入孔內。

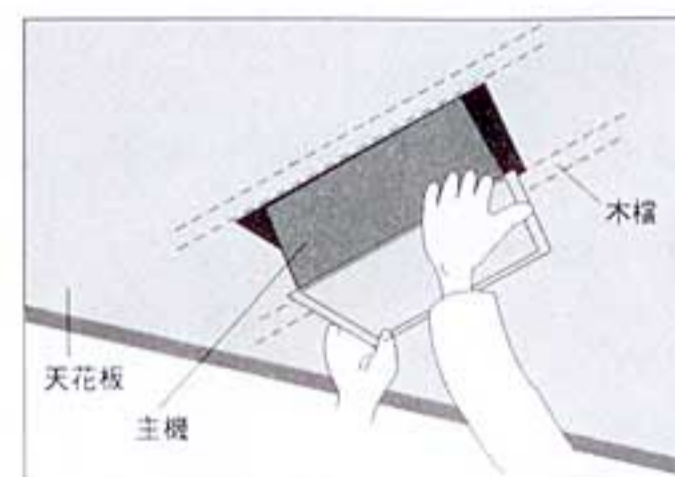

7. 固定

用6顆直徑4mm長30mm的自攻螺絲將箱體固定於天花板木樑上。

8. 將面罩與箱體上之卡鉤位置對準後推上面罩，用卸下之兩顆螺絲將面罩固定在箱體上，卡好燈光板。

9. 控制開關之安裝

將單聯或雙聯之預埋盒(直、橫向皆可)埋入牆面，並進行控制配線。
將固定座固定腳向上並以螺絲固定在預埋盒上。
將控制線接頭與控制開關被面接腳連結。
將控制開關由上而下固定於固定座上。



- 電線不應擱碰在箱體上。
- 通風管的走向應盡量保持筆直，盡量不要彎曲。

三. 試運轉

接通電源，按控制器上的各個功能鍵，確認產品的各項功能是否正常。



- 開關安裝應安裝於室外，避免開關受潮。

使用
方法

1. 暖房


暖房鍵為迴圈按鍵，按一下"暖房"鍵，暖房弱(一組PTC)開啟，暖房弱LED及定時時間LED燈亮，再按"暖房"鍵，暖房弱LED燈滅，暖房強(二組PTC)開啟，暖房強LED燈亮。再按"暖房"鍵，暖房強關閉，暖房弱開啟，依次迴圈。定時時間初設為1小時，開始定時運行，時間遞減結束，暖房關閉，吹風延時30秒關閉。按"定時"鍵可改變暖房時間，最多為8小時，定時設定按1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。關閉暖房，按一下"停止"鍵，暖房關閉，吹風延時30秒關閉。

2. 換氣/涼風

換氣/涼風鍵為迴圈按鍵，按一下"換氣/涼風"，換氣開啟，換氣LED燈及定時時間LED燈亮。定時時間初設為0.5小時，再按一下"換氣/涼風"鍵，涼風LED燈及定時時間LED燈亮，換氣LED燈滅，定時時間結束，換氣或涼風功能關閉。按"定時"鍵可改變換氣或涼風時間，最多為8小時，定時設定按0.5-1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。關閉換氣或涼風，按一下"停止"鍵。

3. 空氣淨化

按一下"空氣淨化"鍵，空氣淨化(負離子+吹風)開啟，空氣淨化LED燈亮，再按一下"空氣淨化"鍵，空氣淨化關閉，空氣淨化LED燈滅。定時時間初設為1小時，開始定時運行，時間遞減結束，空氣淨化關閉。按"定時"鍵可改變空氣淨化時間，最多為8小時，定時設定按1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。

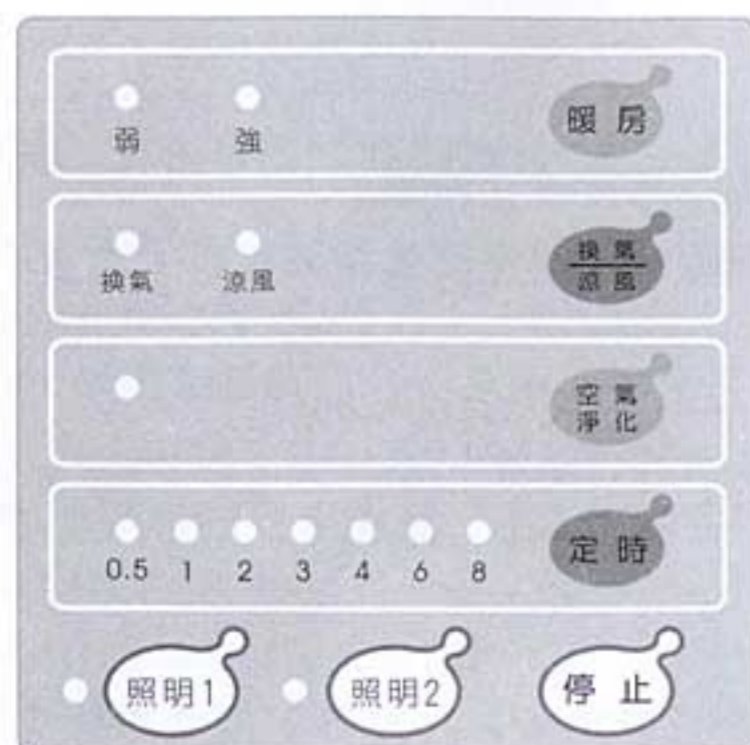

4. 定時

定時按鍵為迴圈按鍵，定時時間設定按各功能初始設定，定時時間到，相應功能關閉。按"定時"鍵可改變定時時間，最多為8小時，定時設定按0.5-1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。

5. 照明1

照明1為獨立功能，按一下"照明1"鍵，照明1開啟，照明LED 1燈亮綠色，再按一下"照明1"鍵，照明1關閉，照明1 LED燈滅。

6. 照明2

照明2為獨立功能，按一下"照明2"鍵，照明2開啟，照明LED2燈由紅色變為綠色，再按一下"照明2"鍵，照明2關閉，照明2指示燈由綠色變為紅色。(待機狀態，LED2燈亮紅色)

7. 停止

"停止"為所有功能的關閉鍵，按一下"停止"鍵，除照明以外的所有功能都關閉。



- 使用過程中絕對不可直接接觸出風口，以免高溫燙傷。
- 在使用中發現異常情況，應立即關閉電源，通知服務維修專業人員處理。
- 使用時請不要頻繁開啟和關閉開關。
- 長時間不用應關閉電源。
- 老人、小孩行動不便人員應在家人指導下使用本產品。

維護
與保養

1. 清潔前必須關閉電源。
2. 清潔時應用浸潤中性清潔劑的軟布，輕輕擦拭面罩表面。
3. 所有電器零件不可與水接觸。
4. 照明燈更換時應注意燈管規格(適用110V或220V)。



- 不可使用汽油或有腐蝕性的化學清潔劑，清洗產品的各個零件。
- 不可用高於50°C的熱水擦塑膠表面。
- 使用非指定的照明燈會影響使用效果。

使用
方法

1. 暖房

暖房鍵為迴圈按鍵，按一下"暖房"鍵，暖房弱(一組PTC)開啟，暖房弱LED及定時時間LED燈亮，再按"暖房"鍵，暖房弱LED燈滅，暖房強(二組PTC)開啟，暖房強LED燈亮。再按"暖房"鍵，暖房強關閉，暖房弱開啟，依次迴圈。定時時間初設為1小時，開始定時運行，時間遞減結束，暖房關閉，吹風延時30秒關閉。按"定時"鍵可改變暖房時間，最多為8小時，定時設定按1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。關閉暖房，按一下"停止"鍵，暖房關閉，吹風延時30秒關閉。

2. 換氣/涼風

換氣/涼風鍵為迴圈按鍵，按一下"換氣/涼風"，換氣開啟，換氣LED燈及定時時間LED燈亮。定時時間初設為0.5小時，再按一下"換氣/涼風"鍵，涼風LED燈及定時時間LED燈亮，換氣LED燈滅，定時時間結束，換氣或涼風功能關閉。按"定時"鍵可改變換氣或涼風時間，最多為8小時，定時設定按0.5-1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。關閉換氣或涼風，按一下"停止"鍵。

3. 空氣淨化

按一下"空氣淨化"鍵，空氣淨化(負離子+吹風)開啟，空氣淨化LED燈亮，再按一下"空氣淨化"鍵，空氣淨化關閉，空氣淨化LED燈滅。定時時間初設為1小時，開始定時運行，時間遞減結束，空氣淨化關閉。按"定時"鍵可改變空氣淨化時間，最多為8小時，定時設定按1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。



4. 定時

定時按鍵為迴圈按鍵，定時時間設定按各功能初始設定，定時時間到，相應功能關閉。按"定時"鍵可改變定時時間，最多為8小時，定時設定按0.5-1-2-3-4-6-8-0.5-1-----迴圈。

5. 照明1

照明1為獨立功能，按一下"照明1"鍵，照明1開啟，照明LED 1燈亮綠色，再按一下"照明1"鍵，照明1關閉，照明1 LED燈滅。

6. 照明2

照明2為獨立功能，按一下"照明2"鍵，照明2開啟，照明LED2燈由紅色變為綠色，再按一下"照明2"鍵，照明2關閉，照明2指示燈由綠色變為紅色。(待機狀態，LED2燈亮紅色)

7. 停止

"停止"為所有功能的關閉鍵，按一下"停止"鍵，除照明以外的所有功能都關閉。



- 使用過程中絕對不可直接接觸出風口，以免高溫燙傷。
- 在使用中發現異常情況，應立即關閉電源，通知服務維修專業人員處理。
- 使用時請不要頻繁開啟和關閉開關。
- 長時間不用應關閉電源。
- 老人、小孩行動不便人員應在家人指導下使用本產品。

維護
與保養

1. 清潔前必須關閉電源。
2. 清潔時應用浸潤中性清潔劑的軟布，輕輕擦拭面罩表面。
3. 所有電器零件不可與水接觸。
4. 照明燈更換時應注意燈管規格(適用110V或220V)。



- 不可使用汽油或有腐蝕性的化學清潔劑，清洗產品的各個零件。
- 不可用高於50°C的熱水擦塑膠表面。
- 使用非指定的照明燈會影響使用效果。